

# MANUAL DE INSTALAÇÃO – LUSTRE MODELO VANCOUVER

## **Instalação da Base:**

- Utilize os furos de fixação da Base para marcar os locais onde os Fixadores Parabolts serão instalados
- Utilizando uma furadeira com broca para concreto de 10mm, realize a furação do teto nos locais marcados para os fixadores
- Instale os fixadores no teto com o auxílio de uma Chave Fixa/Combinada 11mm, certificando-se que eles estão firmes o suficiente para suportar o peso do lustre
- Desligue a rede elétrica do ambiente onde o lustre será instalado
- Efetue a conexão do fio da Base com a rede elétrica, isolando devidamente as partes expostas da conexão para evitar curtos-circuitos
- Encaixe a Base nos fixadores através dos furos de fixação e prenda-a com as porcas recartilhadas na ponta dos fixadores
- Encaixe as lâmpadas nos soquetes e religue a rede elétrica, testando se a conexão foi devidamente realizada.

## **Montagem dos Pêndulos de Cristal:**

- Recomendamos o posicionamento de um tapete ou outro tecido macio abaixo do local da montagem, para que, se algum pêndulo acidentalmente cair durante a instalação, ele não se quebre nem danifique o piso
- Para evitar misturar os pendentes, procure desembalar e fixar apenas um pendente por vez
- Remova o filme plástico que cobre a base
- Realize a fixação dos Pendentes na Base iniciando pela embalagem identificada por “Elo 1” conforme esquema de montagem da Imagem 4
- Quando instalar todos os cristais dessa embalagem, proceder com a instalação dos cristais da embalagem “Elo 2”, e assim sucessivamente
- Após finalizar a instalação de todos os cristais, o lustre deve apresentar uma visão lateral similar a apresentada na Imagem 5.

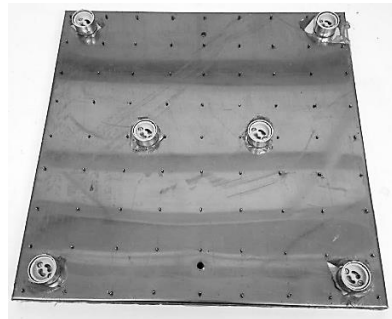


Imagem 1 (Base Inox)



Imagem 2 (Fixador Parabolt)



Imagem 3 (Pêndulo de Cristal)

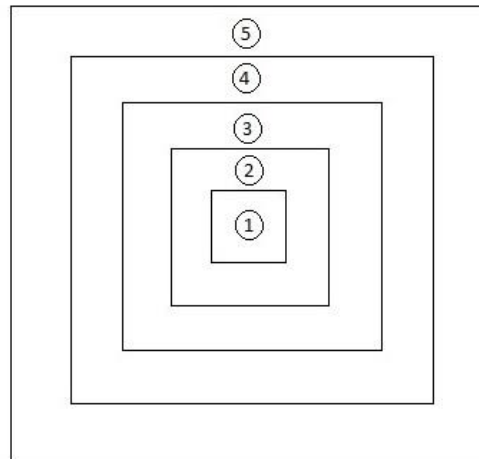


Imagem 4 (Esquema de Montagem)

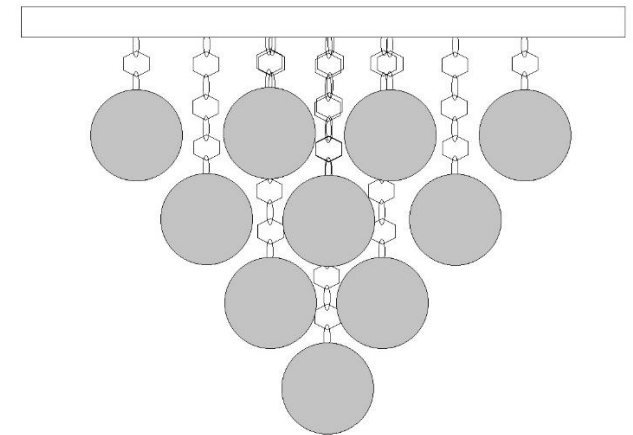


Imagem 5 (Perspectiva Lateral)